


Popis

- Tento vysílač je určen pro použití u garážových vrat s přerušovaným provozem. Lze jej používat bez omezení ve všech členských státech Evropské unie.
- Používejte tento vysílač pouze v souladu s tímto návodem, nezasahujte do něj ani s ním nemanipulujte jinak, než je uvedeno v návodu.
- Používané normy: EN 60950-1; EN 301 489-1; EN301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2

Vlastnosti

- Třída: měnící se kód (plovoucí kód)
- Provozní teplota (°C): -20/+55
- Zdroj napájení: 3 baterie, 3V typ CR2016
- Frekvence: 433,92 MHz (IR02 a IR04); 868,35 MHz (IR02/868 a IR04/868)
- Počet kanálů: 2 (IR02, IR02/868) nebo 4 (IR04, IR04/868)
- Přenosový výkon: <10 mW

Programování kódu v přijímači

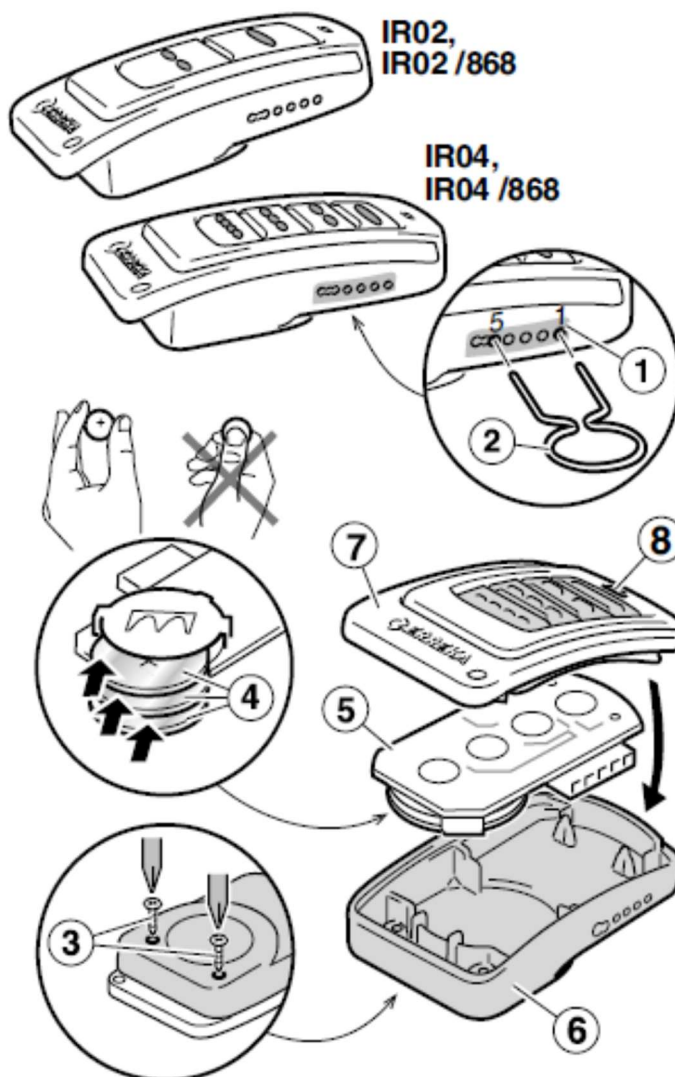

P159A

A) Použití přijímače

- 1 Povolte programovací režim v přijímači (viz návod na obsluhu přijímače).
- 2 Stiskněte tlačítko Start na vysílači pro uložení do paměti. Pokud bylo programování provedeno správně, přijímač dvakrát pípne.
- 3 Jakmile jsou všechny ovládací prvky uloženy do paměti, vypněte programovací režim přijímače.

B) Pomocí předprogramovaného vysílače

- 1 V předprogramovaném vysílači vytvořte elektrický můstek (2) mezi kolíky 1 a 5 5-ti cestného konektoru (1). Přijímač zvukem upozorní, že je připraven uložit kódy do paměti.
- 2 Stiskněte tlačítko na vysílači pro uložení do paměti. Pokud bylo programování provedeno správně, přijímač dvakrát pípne.
- 3 Pokud uběhne 10 sekund aniž by byl uložen nějaký kód, přijímač ukončí programovací režim a zůstane v provozním režimu.

C) Prostřednictvím konzole (osobní kód)

Pomocí konzole ERREKA RRECORD9 nebo LTAGREC lze nahrát osobní kód na vysílač a přijímač. Postupujte podle návodu na obsluhu konzole.

Použití: Stiskněte tlačítko start, chcete-li spustit požadovaný kanál.

Výměna baterie

1 Odmontujte vysílač tak, že odstraníte šrouby (3) a vyjměte baterie (4). Baterie obsahují znečišťující látky a nesmí být NIKDY likvidovány spolu s běžným odpadem. Baterie musí být odevzdány k následnému zpracování na vhodné sběrné místo v souladu s místními předpisy.

2 Vložte nové baterie, dbejte na jejich polaritu. Používejte pouze baterie stejného typu a velikosti, jako jsou baterie původní. O Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, držte baterie mezi prsty za jejich vnější okraje (viz obrázek). Baterie znovu nenabíjejte.

3 Připevněte desku (5) na spodní část konstrukce (6).

4 Nakonec umístěte kryt (7) a šrouby (3).

Diagnostika poruch

- Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité. To lze provést stisknutím libovolného tlačítka vysílače: Pokud se nerozsvítí světelná dioda (8), baterie jsou vybité. Svítí-li slabě, baterie jsou téměř vybité. Pokud svítí v normální intenzitě, jsou baterie správně nabitě.
- Zkontrolujte, zda přijímač funguje správně: zkontrolujte pomocí jiného vysílače.
- Naprogramujte znovu kód vysílače, aby se zajistilo jeho správné naprogramování.

Prohlášení o shodě

Matz-Erreka S. Coop. prohlašuje na svou výhradní zodpovědnost, že zařízení je v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici 99/05/EC, Evropského parlamentu a Rady ze dne 09.03.1999, které jsou zahrnuty do španělských právních předpisů prostřednictvím královského výnosu 1890/2000 ze dne 20. listopadu.