VIVO-D102(M)

Stručný návod k instalaci a programování

angličtina

VAROVÁNÍ	Tato stručná příručka je shrnutím kompletního instalačního manuálu. Manuál obsahuje bezpečnostní upozornění a další vysvětlení, která je třeba vzít v úvahu. Nejnovější verze této příručky a Instalační manuál je k dispozici v sekci „Soubory ke stažení“ na webových stránkách společnosti Erreka. http://www.erreka-automation.com Možnosti a funkce popsané v této příručce platí pro verzi firmwaru uvedenou na obvodu. Firmware je v rámci procesu neustálého vylepšování předmětem nových funkcí nebo aktualizací. zahrnuty v důsledku nových verzí, které nemusí být nutně kompatibilní s předchozími. Z tohoto důvodu Některé možnosti nebo funkce se mohou lišit nebo být nedostupné, pokud je váš firmware starší, než je uvedeno v této příručce.

Prvky kompletní instalace

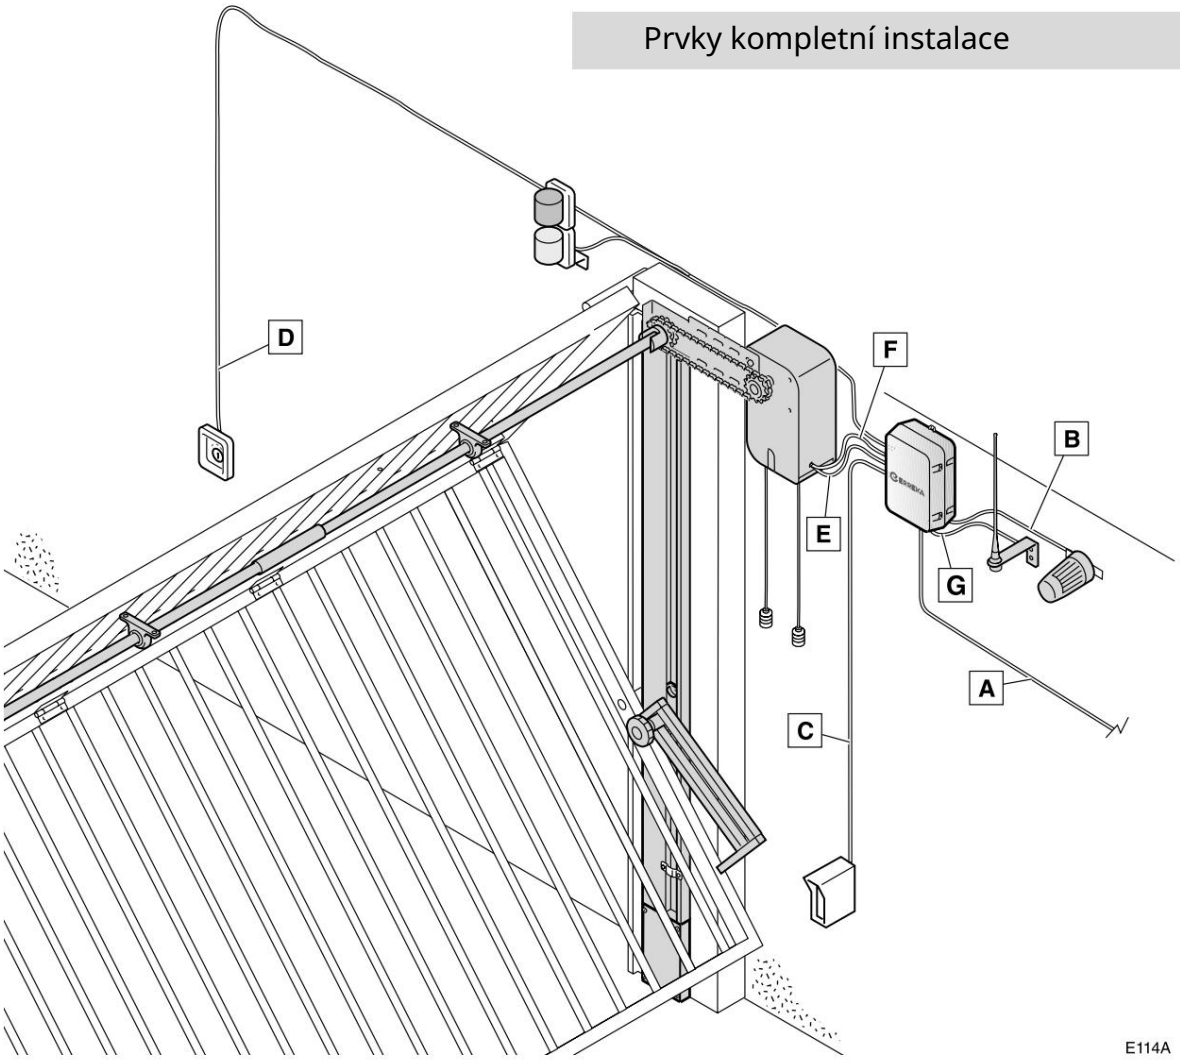

ELEKTRICKÁ KABELÁŽ:

Živel	Počet závitů x průřez	Maximální délka
A: Hlavní zdroj napájení	3x1,5 mm2	30 metrů
B: Blikající světlo / Semafor	2x0,5 mm2 / 3x0,5 mm2	20 metrů
C: Fotobuňky (Tx / Rx)	2x0,5 mm2 / 4x0,5 mm2	30 metrů
D: Tlačítko/nástěnný klíč	2x0,5 mm2	50 metrů
E: Operátor (motor + enkodér)	Kanál (2x1 mm2 + vnitřní stíněný kanál 2x0,5 mm2)	8 m (maximálně 25 m s kabelem 2x2,5 mm2)
F: Uvolnění obsluhy	2x0,5 mm2	25 metrů
G: Anténa	Koaxiální kabel 50k (RG-58/U)	5 metrů

Machine Translated by Google

Obecné připojení

KONEKTOR KABELU STOP:
připojte k uvolňovacímu spínači (u modelů s enkodérem a vydání). V modelech bez uvolnění, proveďte elektrický most.

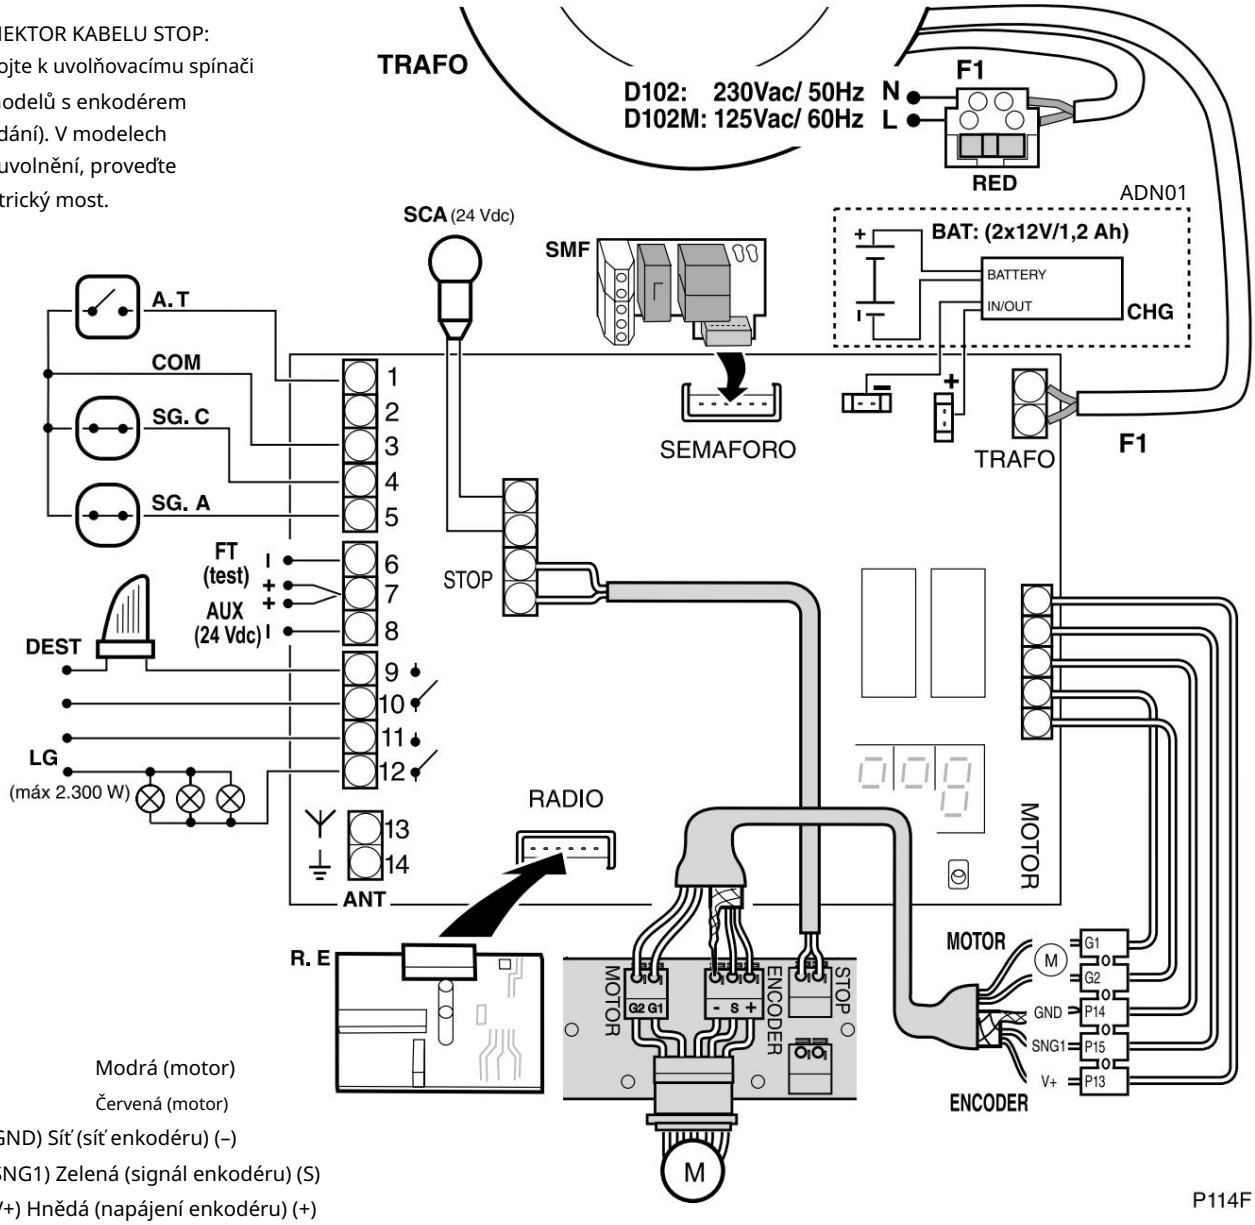

G1 Modrá (motor)
G2 Červená (motor)
P14 (GND) Síť (síť enkodéru) (–)
P15 (SNG1) Zelená (signál enkodéru) (S)
P13 (V+) Hnědá (napájení enkodéru) (+)

Indikace na displeji

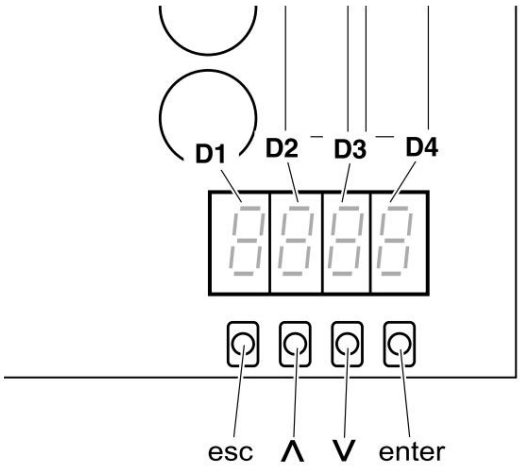

D1 a D2:

CL (statický)	Dveře zavřené
CL (bliká)	Zavírání dveří
OP (statický)	Otevřené dveře
OP (bliká)	Otevírání dveří
XX (odpočítávání)	Dveře v pohotovostním režimu
Zastávka	Operátor odemčen
PA (statický)	Pauza (operace nedokončena)
rS (statický)	Dveře hledají zavřenou polohu

D3 a D4:

C4 Aktivováno bezpečnostní zařízení proti otevírání (dveře pro pěší)
C5 Aktivováno bezpečnostní zařízení pro zavírání
E1 Vypnutí motoru enkodéru
F1 Překročen limit tahu
bA Funguje na baterii
Vadné fotobuňky Ftço (předběžné testování)

Machine Translated by Google

Změna směru otáčení a kontrola (C1)

Tato operace je nutná pouze tehdy, pokud obsluha při resetu (rS) bránu otevírá místo zavírání.

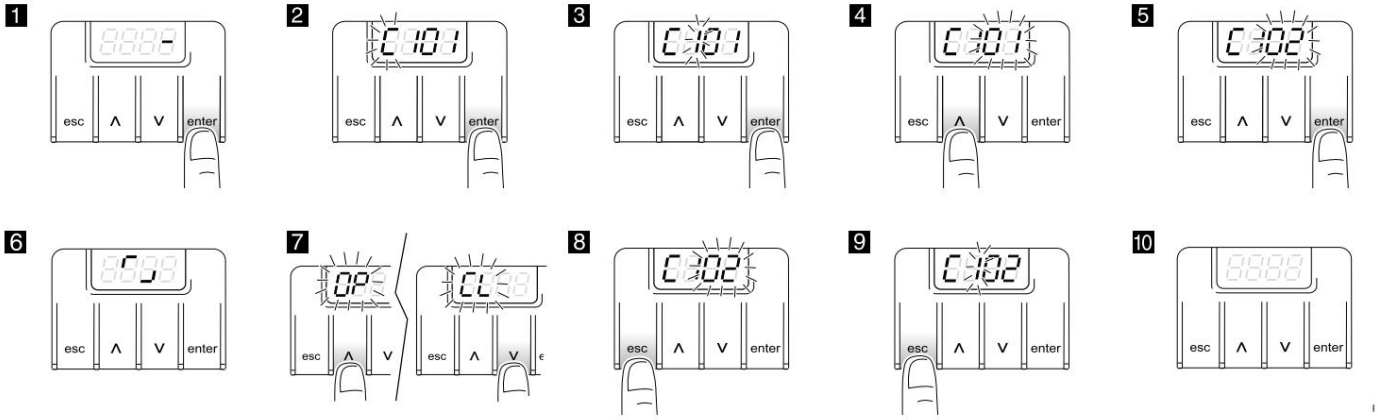

Programování rádiového kódu, P1 (pouze s přijímačem RSD)

Pokud je příjemce jiný než se používá RSD, viz odpovídající instrukce.

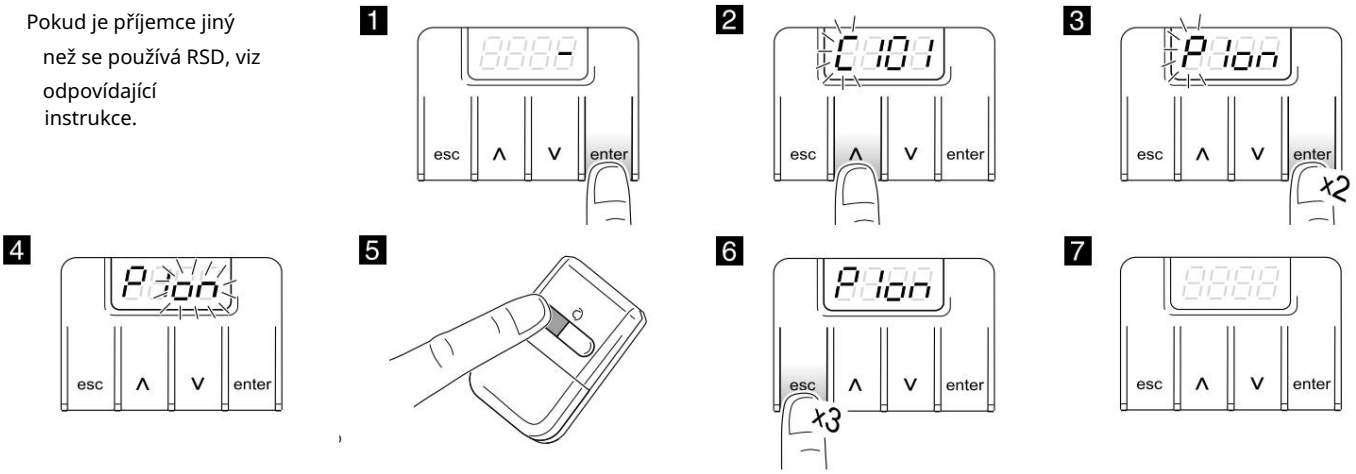

Programování otevírání/zavírání (P3)

Před programováním běhu musí být nainstalována spodní uzavírací zarážka (viz návod k obsluze).

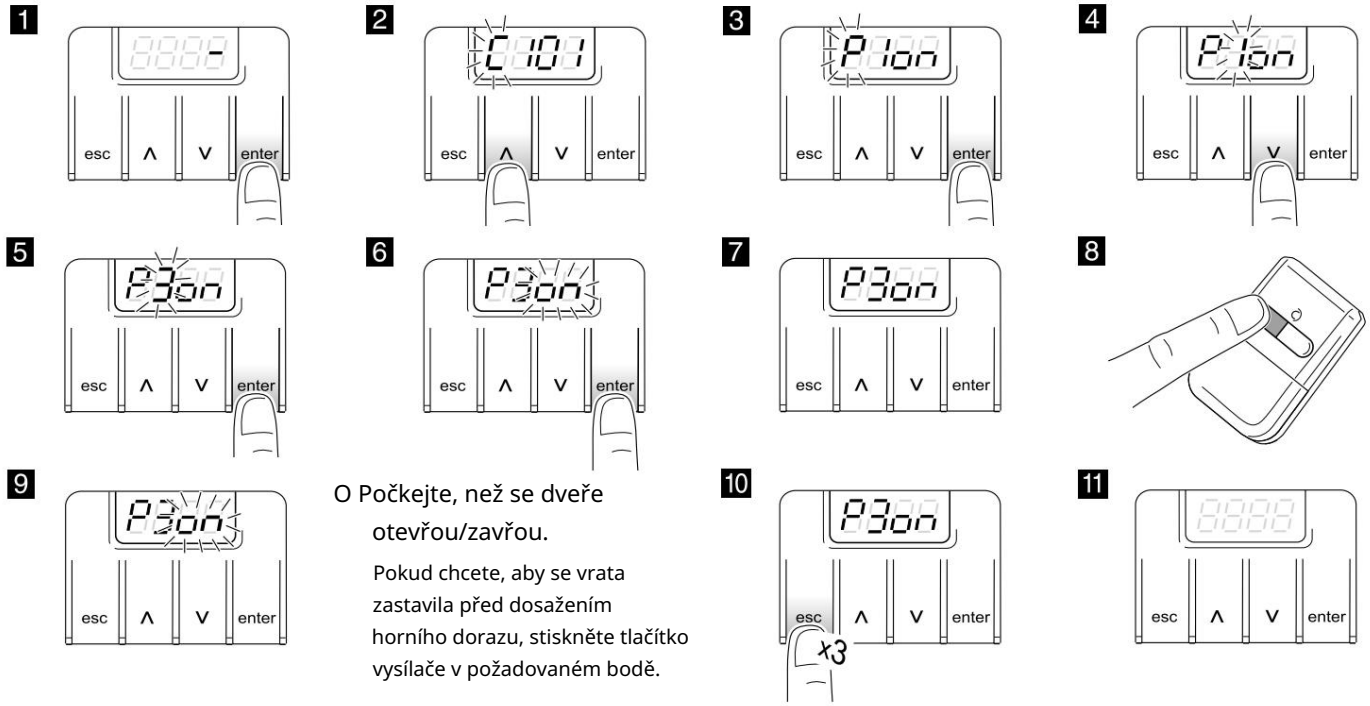

O Počkejte, než se dveře otevřou/zavřou.

Pokud chcete, aby se vrata zastavila před dosažením horního dorazu, stiskněte tlačítko vysílače v požadovaném bodě.

Machine Translated by Google

Kompletní programovací schéma

Parametr	D1 D2		D3 D4		Předem určená možnost	Možnosti nebo hodnoty
C	1	Směr otáčení motoru	0	1	x	
			0	2		
	4	Bezpečnostní zařízení proti otevření (kontakt v dveře pro pěší). Zabraňuje otevření hlavních dveří otevření od začátku	0	0	x	Zařízení není nainstalováno
			0	1		Zařízení nainstalováno
	5	Bezpečnostní zařízení pro zavírání (fotobuňka nebo lišta)	0	0	x	Zařízení není nainstalováno
			1	0		Zařízení bez testování
			1	1		Zařízení s testováním
P	1	Programování rádiového kódu s úplným otevřením	Ó	C		
	2					Zakázáno
	3	Programování otevírání/zavírání dveří	Ó	C		
F	1	Funkční režim	0	1		Automatický
			0 2 0...5:	0...9	x	Krok za krokem
	2	Pohotovostní režim v automatickém režimu			15	59 = 59 sekund; 2:5 = 2 min. 50 sekund atd
	3					Zakázáno
A	0	Blikající světlo	0	1	x	Bez předběžného varování
			0 2 0...5:			S předběžným varováním
	1	Čas rozsvícení garáže	0...9 03 0	1...5 03		59 = 59 sekund; 2:5 = 2 min. 50 sekund atd
	2	Rychlost dveří				01: minimální rychlost; 05: maximální rychlost
	3	Zpomalení rychlosti	0	1...5 03		01: minimální rychlost; 05: maximální rychlost
	4	Zpomalovací vzdálenost	0	0...5 00		00: minimální vzdálenost; 05: maximální vzdálenost
	5	Po zavření se vratte zpět (zabraňuje obsluze z zadření zátky)	0	0...9 01		00: žádný reverzní chod; 09: maximální zpátečka
	6	Maximální tah				
		maximální tah v otvoru 1...9 X			násobek	1X: minimální tah (v otvoru); 9X: maximální tah (v otvoru)
		maximální tah při zavírání X		1...9 x 6		X1: minimální tah (při zavírání); X9: maximální tah (při zavírání)
	7	Zavírací fotobuňka použitá během pohotovostního režimu (v pouze automatický režim)	0	1		Okamžité uzavření
			0	2	x	Restartujte pohotovostní režim
			0	3		Nemá žádný účinek
	8	Ovládání tlačítkem v pohotovostním režimu (v pouze automatický režim)	0	1		Okamžité uzavření
			0	2	x	Restartujte pohotovostní režim
			0	3		Nemá žádný účinek
	9	Režim otevírání	0	1	x	Otevírání v souladu s režimem vybrané v hlavních funkcích (F)
			0	2		Kolektivní otevření (řídicí deska neposlouchá klávesové zkratky během otevírací)
			0	3		Postupné otevírání (dveře se zastaví, pokud klíčové zařízení je aktivováno během otevírání. Dveře se při opětovném stisknutí zavřou)
C	1	Provedené operace	X	X		Označuje dokončené cykly, vynásobením uvedeného čísla číslem například částka: 68 značí dokončených 6 800 cyklů 6:8 označuje 68 000 dokončených cyklů